



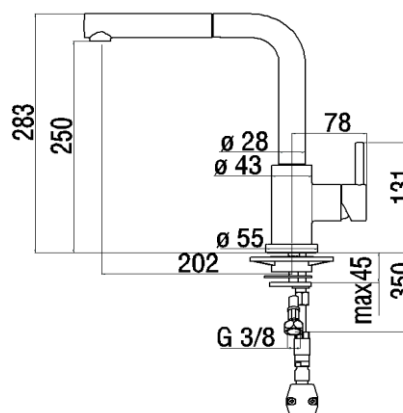

Extend kjøkkenbatteri

NRF nr.	Varenavn	Mål BxDxH (cm)	Vekt (kg)	Beskrivelse	GTIN / EAN
4364938	Extend kjøkkenbatteri krom	D:21 H:29	2,61	Uttrekkbar hånddusj og svingbar tut	7072278003987
4364975	Extend kjøkkenbatteri sort matt	D:21 H:29	2,61	Uttrekkbar hånddusj og svingbar tut	7072278060508

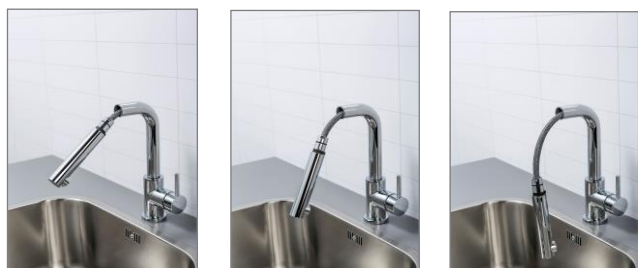

Salgsstart:

Januar 2015

Materialer:

Forkrommet messing

Pakningens innhold:

Armatør
Monteringssett
Monteringsanvisning

Godkjennelser:

VA-godkjent
Sintef-godkjent

Egenskaper:

Ettgrepsbatteri
Svingbar tut
Uttrekkbar tut
Tilkobling Ø 3/8" med fleksible slanger 400 mm
Totrinnspatron
Høyde fra benk: 28,3 cm
Dybde c/c innfesting - perlator: 20,2 cm
Antikalk perlator

*Produktet er utelukkende designet for drikkevann
Før montering må rørene være skylt rene frem til blandebatteriet
For enklere montering kan 4364947 Alterna monteringsnøkler
for armatur bestilles separat*

Vedlikehold og rengjøring:

Steng alltid av vannet til blandebatteriet ved servicearbeid.

For daglig rengjøring, tørk av armaturet med en myk, fuktig klut og litt mildt rengjøringsmiddel om nødvendig. Unngå rengjøringsmidler med slipende eller etsende effekt som ammoniakk, alkohol, blekemiddel eller slipemiddel. Mikrofiberklut og andre rengjøringssvamper med slipende effekt bør ikke brukes, da disse kan skade overflaten. Rengjøringsmiddel skal ikke virke lenger enn nødvendig, følg bruksanvisningen på rengjøringsmiddelet. Skyll av med rent vann og tørk av med ren, tørr klut. Også rester av bade-/kjøkkenprodukter som såpe, dusjsåpe og sjampo kan medføre skader på armatur og porselen. Derfor gjelder det også her å skylle med rent vann etter bruk. Lakkerte batterier må ikke utsettes for aceton eller lut. Har armaturet svingtut, anbefales det å smøre gummipakningene med armaturfett.