




Monteringsanvisning




SAFE – collection

by Sanipro


Modell A – slagdør

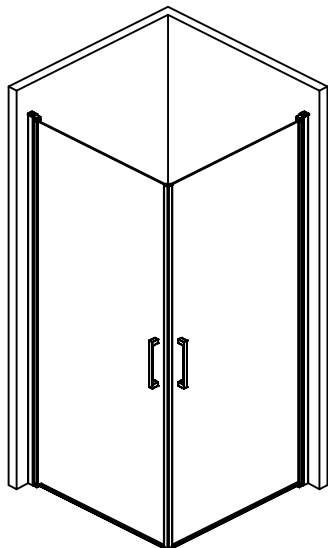

A+A

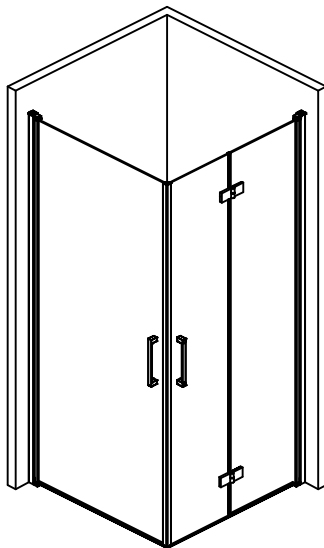


A+B

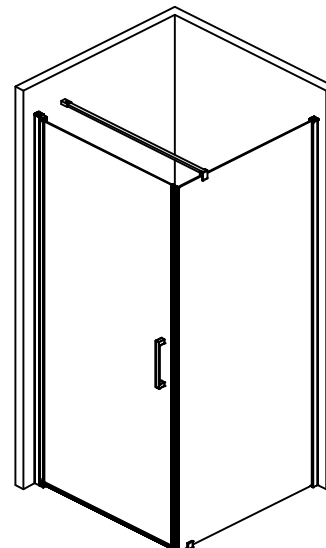


A+C


Modell B – foldedør

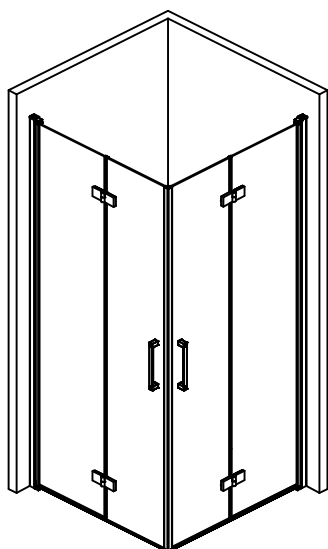

B+B

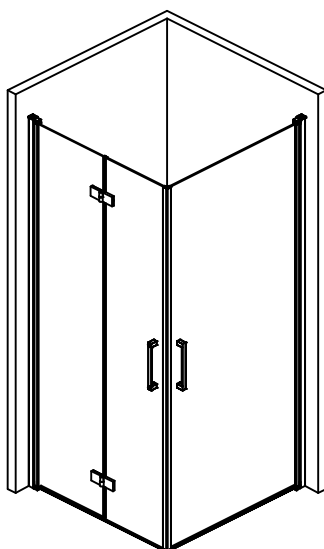

B+A

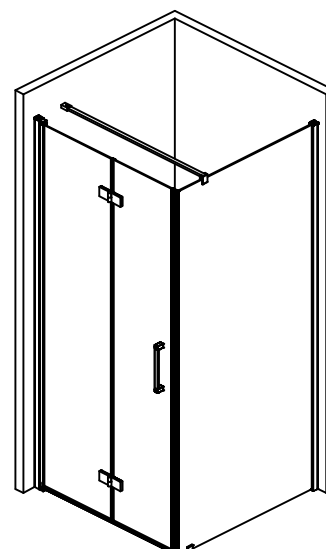

B+C

VIKTIG: Glassene er foliert, men er fortsatt sårbare mot støt. ALLTID beskytt glasset mot harde overflater som flis eller mur under montering. IKKE bruk slipemiddel eller skarpe gjenstander på glasset. Ved rengjøring bruk vanlig vaskemiddel, eksempel såpe og vann/glassvask.

Modell A

22


	01	
	02	
	03	x4
	04	x4
	05	
	08	
	09	
		2mm 3mm 5mm
	20	
	21	
	23	x2
	12	M4X10
	14	

Modell B


16
15

	01	
	02	
	03	x4
	04	x4
	05	
	25	
	11	
	12	M4X10
	13	
	14	
	08	
	09	
		2mm 3mm 5mm
	06	
	07	


Høyre

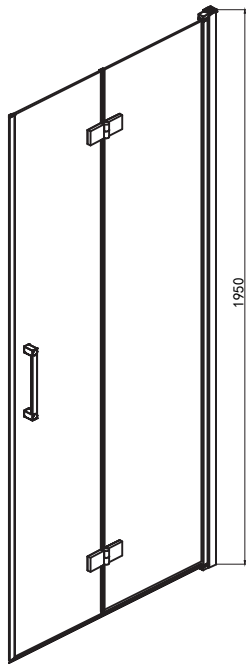


- | | | | |
|--|--|--|-------|
| | | | 01 |
| | | | 02 |
| | | | 03 x4 |
| | | | 04 x4 |
| | | | 05 |
| | | | 06 |
| | | | 07 |
| | | | 08 |
| | | | 09 |

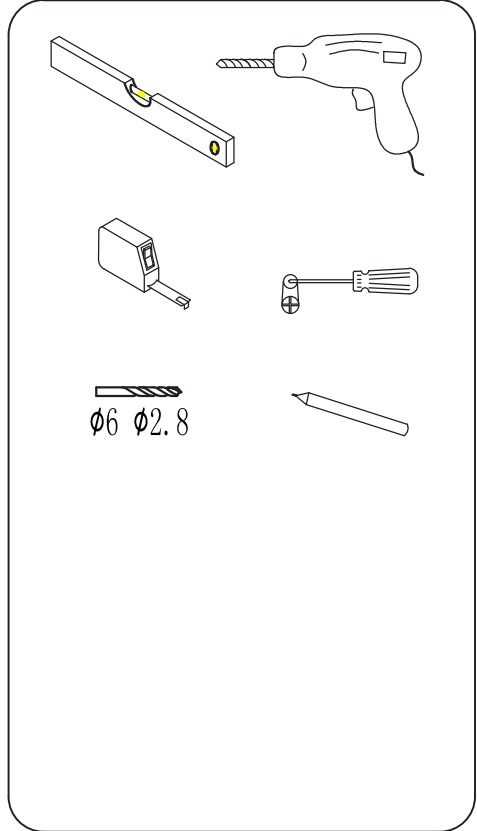

Modell C – fastfelt

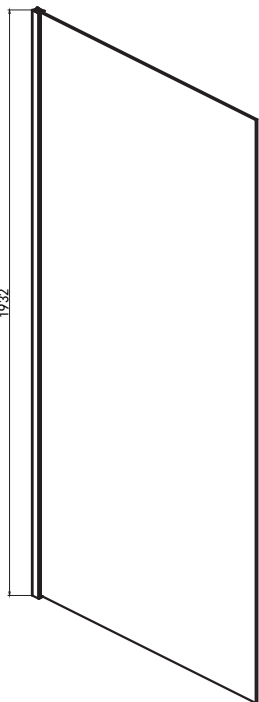

- | | | |
|--|--|-------|
| | | 01 |
| | | 02 |
| | | 03 X4 |
| | | 04 X4 |
| | | 10 |
| | | 23 |
| | | 24 |
| | | 27 |
| | | 29 |
-
- | | | |
|--|--|----|
| | | 03 |
| | | 19 |

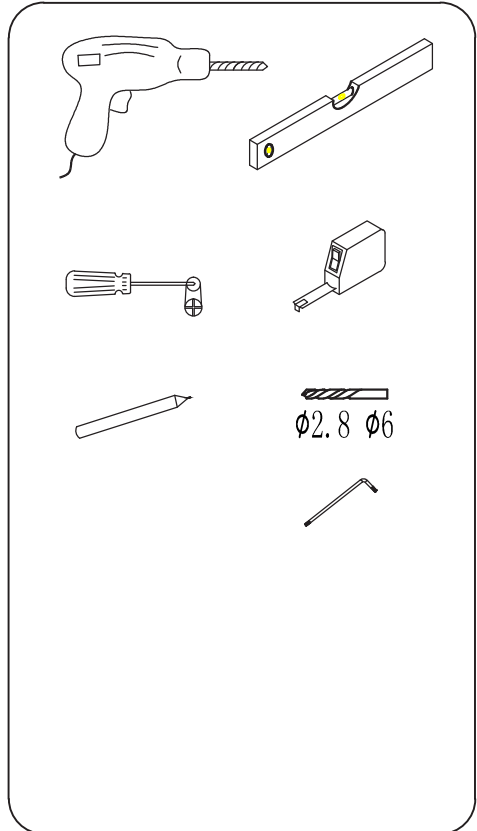


Monteringsmål

yterkant veggprofil:

Mål	Modell A & B	Modell C
500		485
600		585
700	670	685
800	770	785
900	870	885
1000	970	985


Justeringsmulighet på veggprofilen 0-15 mm

Eksempel modell B+B

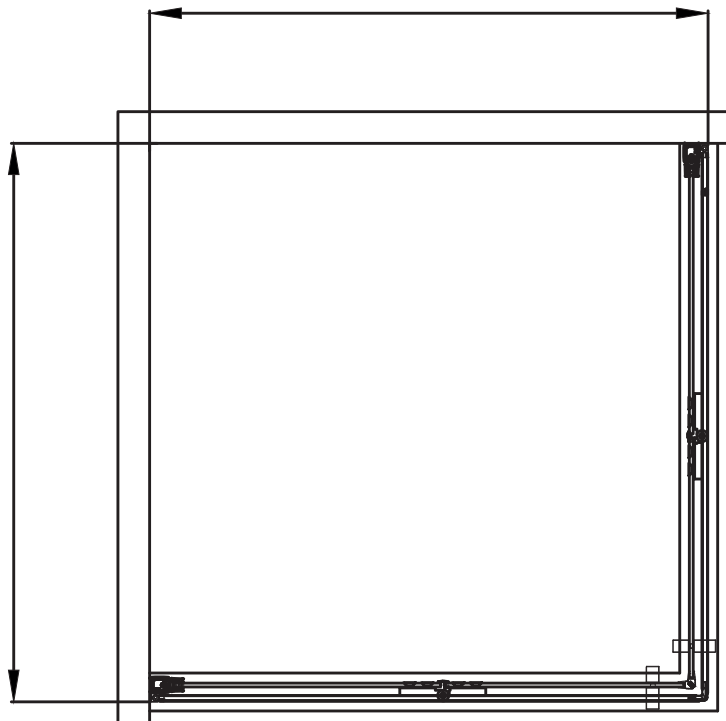






Se monteringsstabell forrige side.




NB! Viktig å vatre opp veggprofilene.

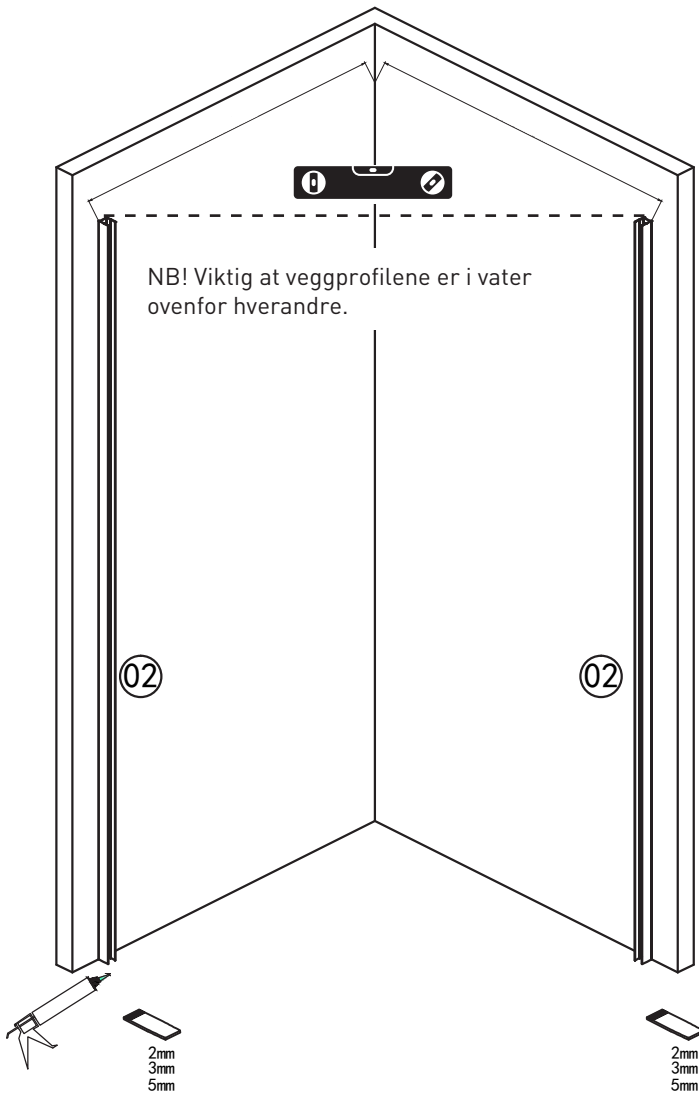




NB! Viktig at veggprofilene er i vater ovenfor hverandre.

Hvis veggene/profilene må heves pga. fall på gulv, bruk vedlagt sjims/kil for nivåutjevning.

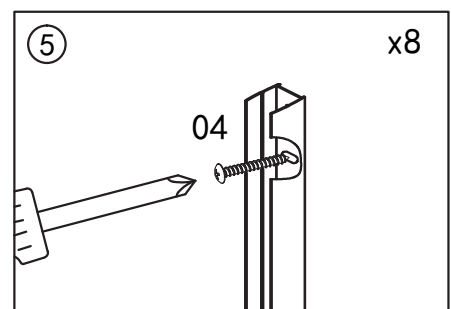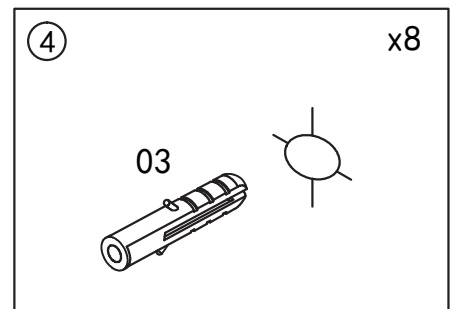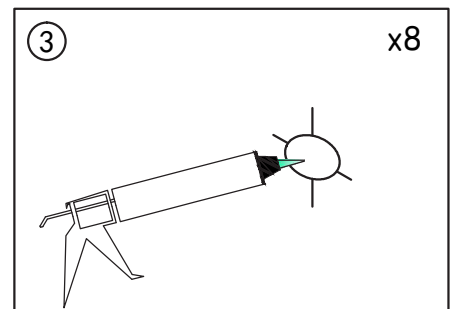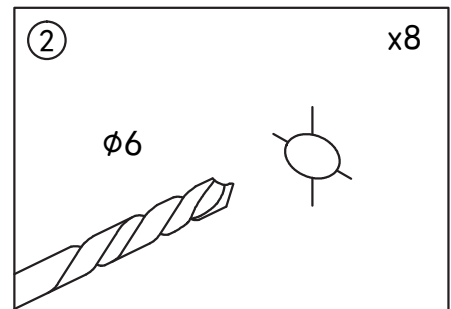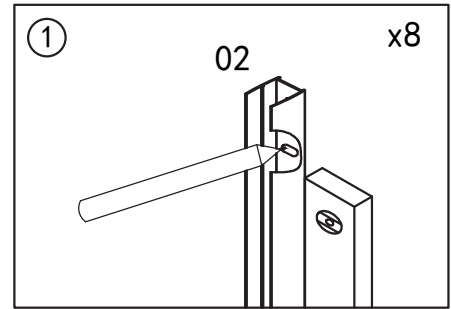

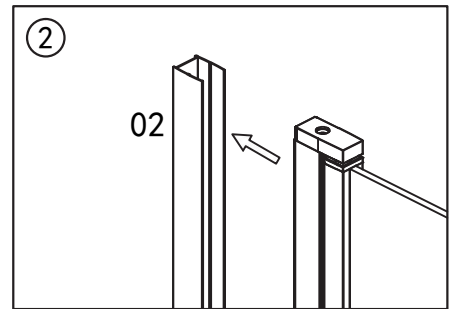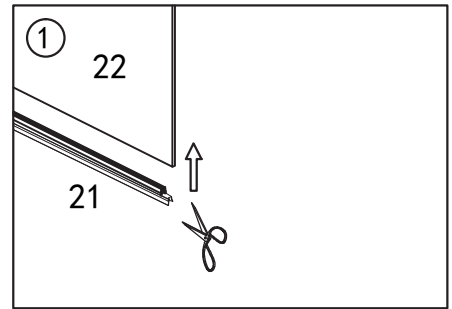
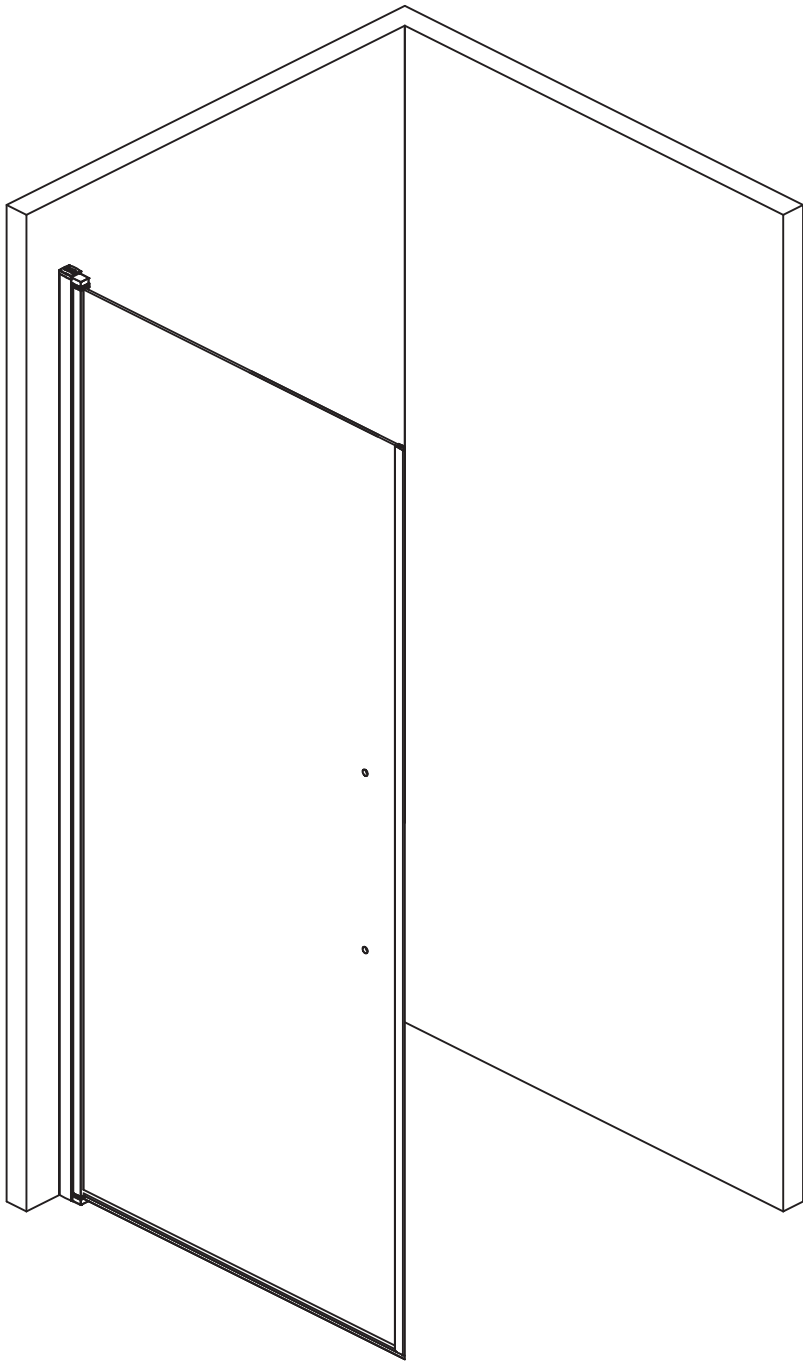


Skruen festes på innside av profil.


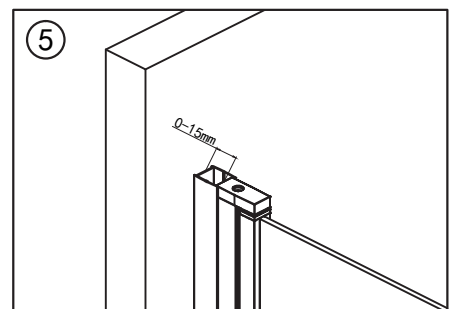
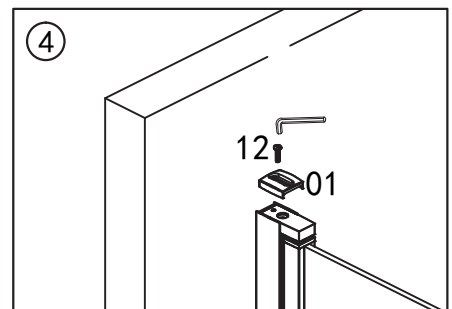
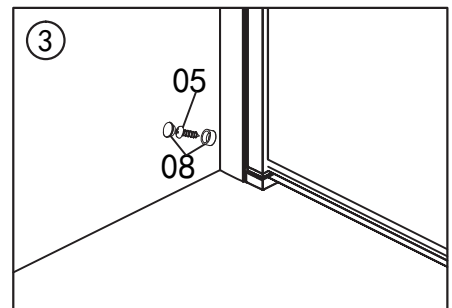


Justeringsmuligheter i vegg-
profilen på 0-15 mm.


Venstre dør

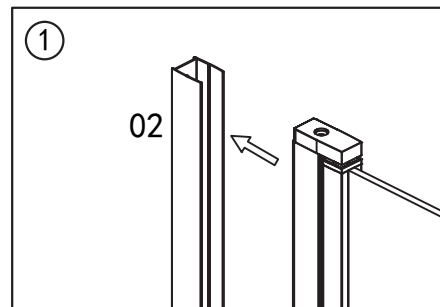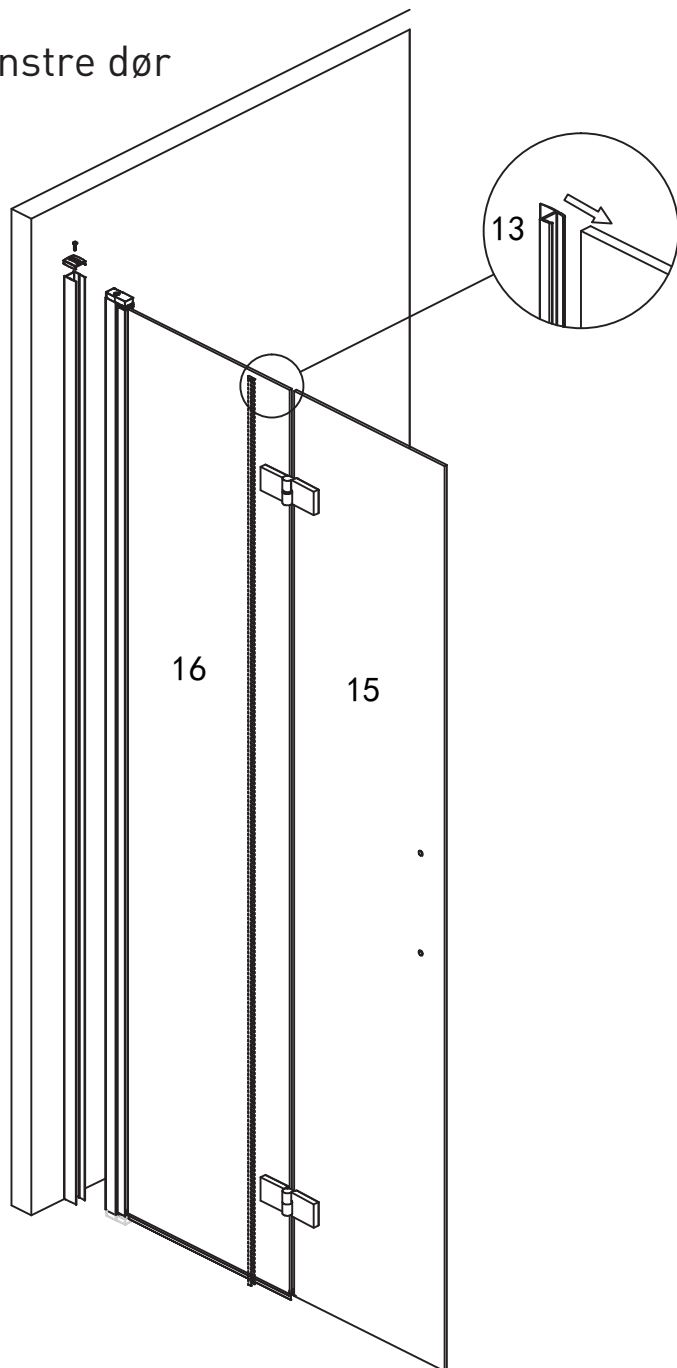

Skruen festes på innside av profil.

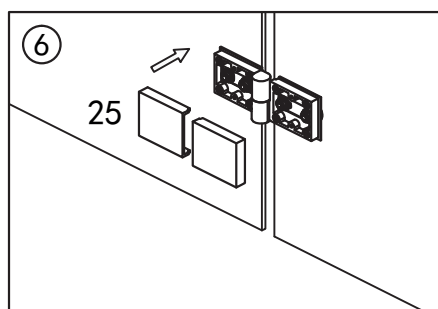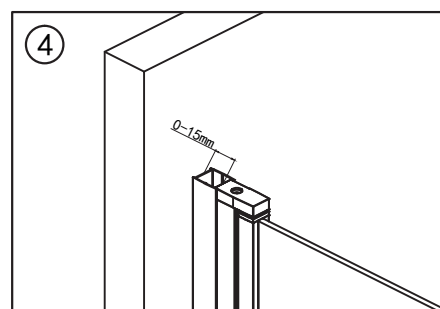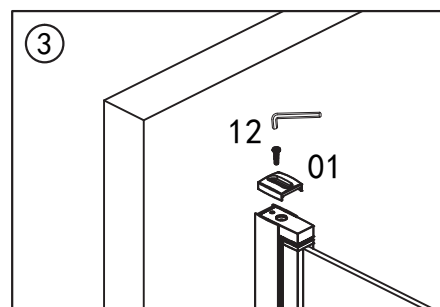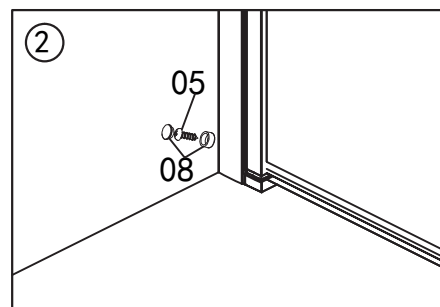


Fest på pyntedeksel.





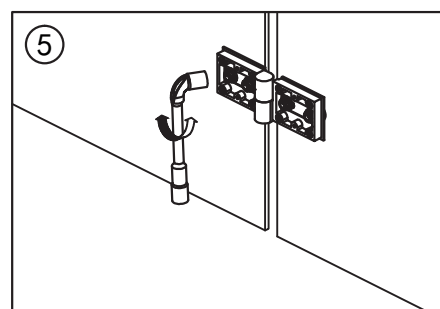


Etterstram skruene i hengslene.











Modell C Fastvegg







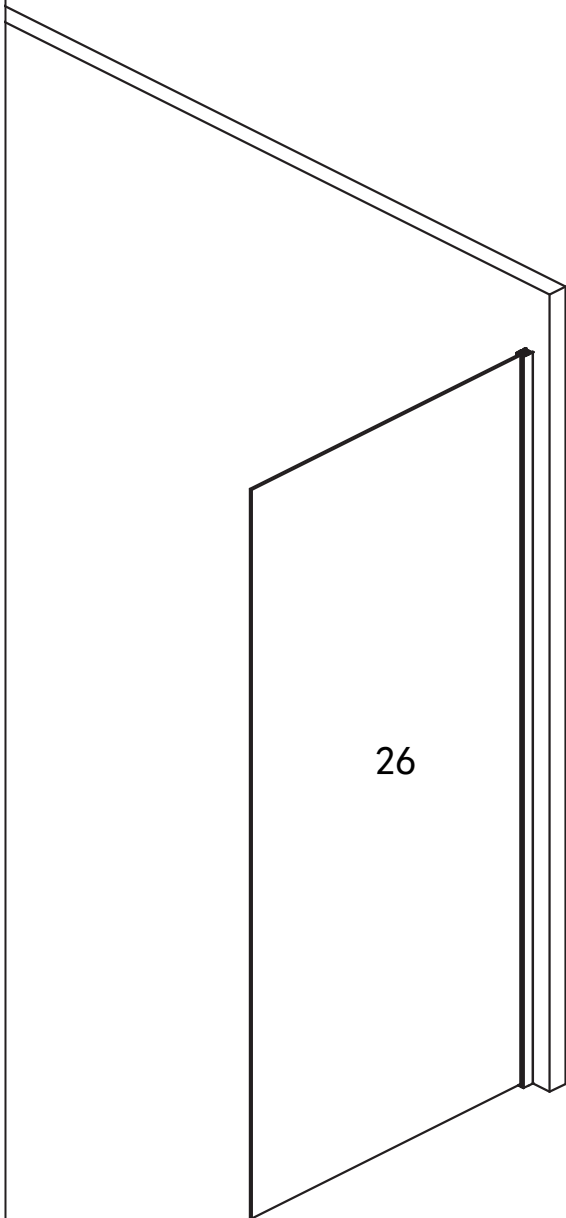


Gulvfeste festes med silikon ned mot gulv.

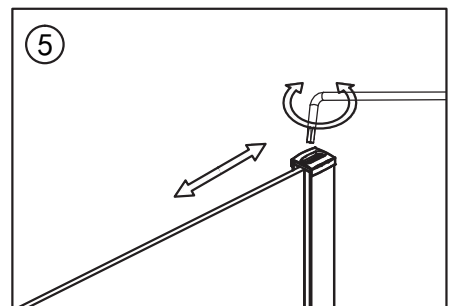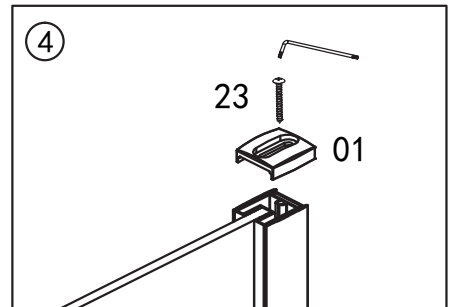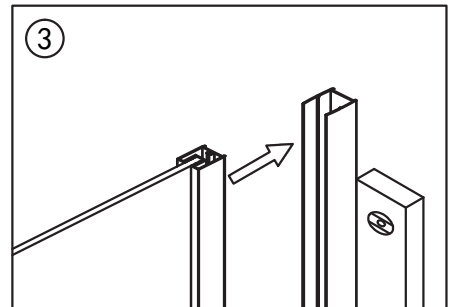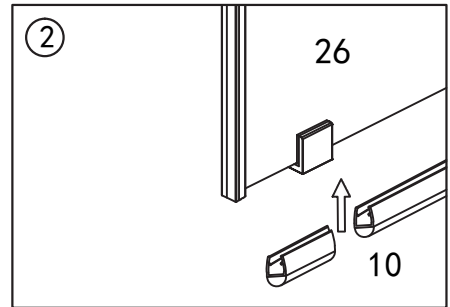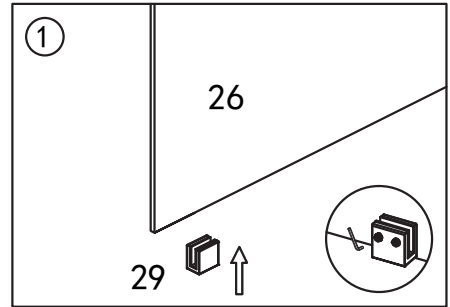


Montering av veggstag,
kapp etter ønsket lengde.

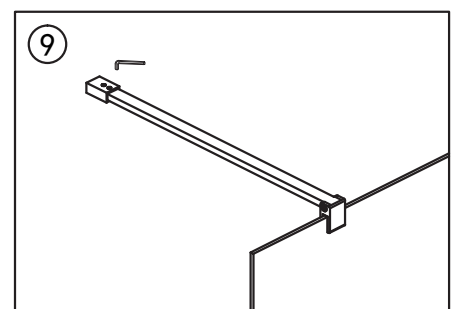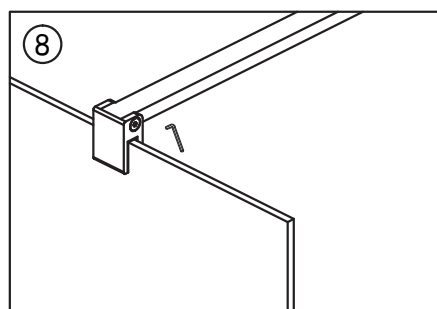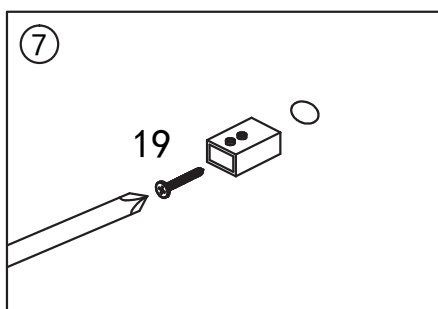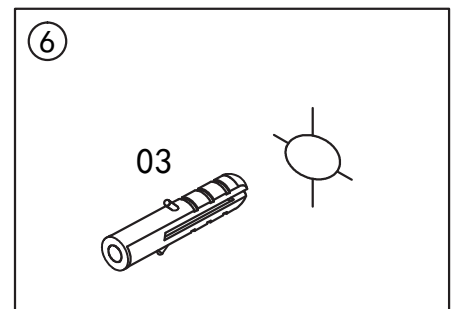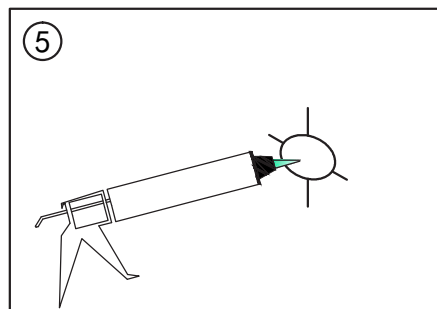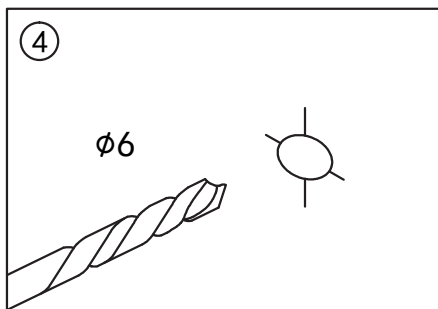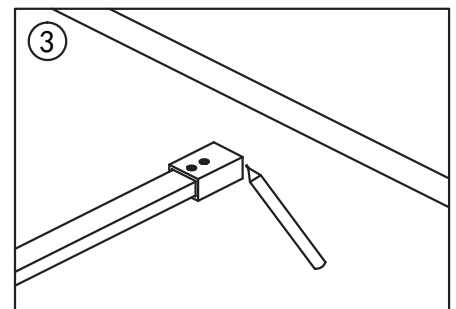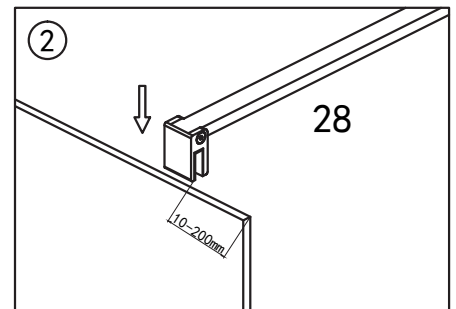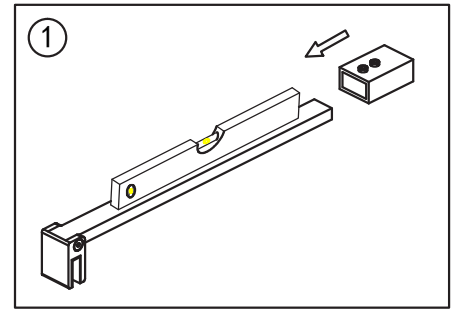
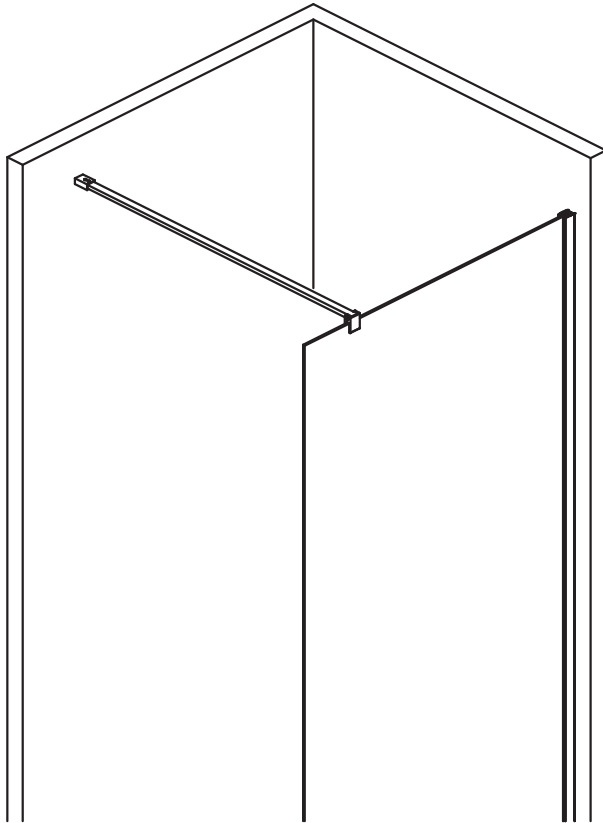


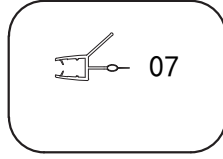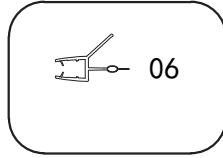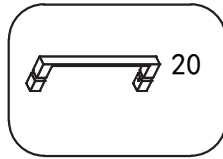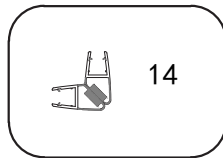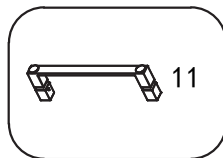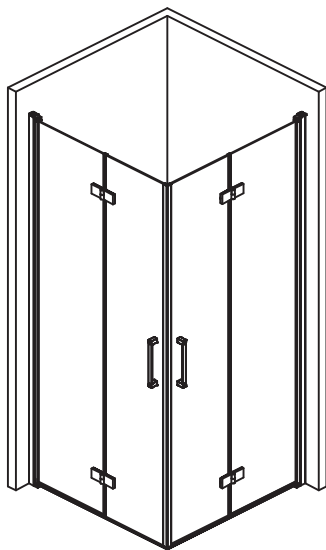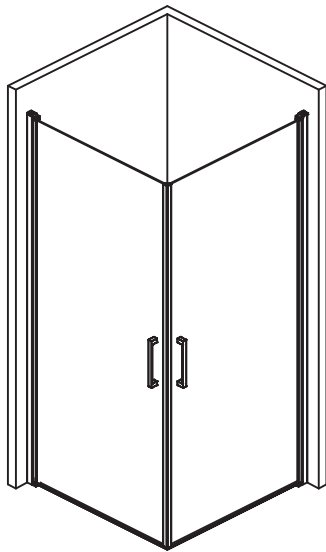



Magnetlist for lukking av dørene.



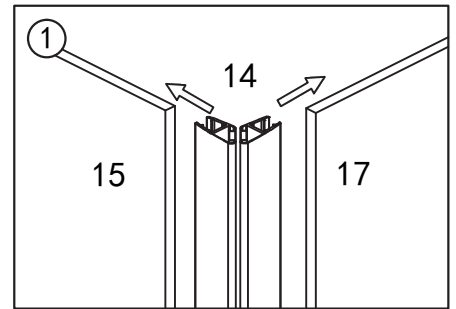


Tilpass lengde på slepelest.

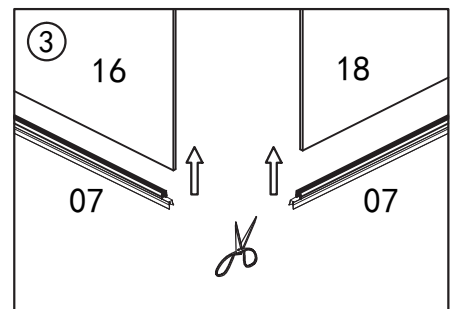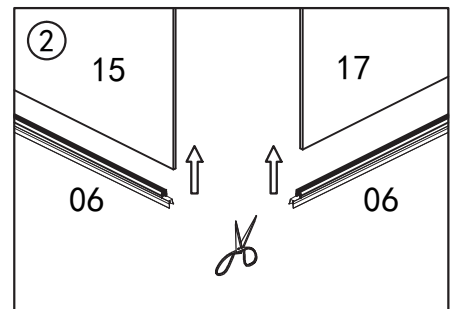

Håndtak

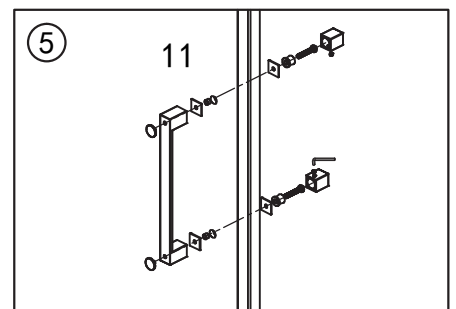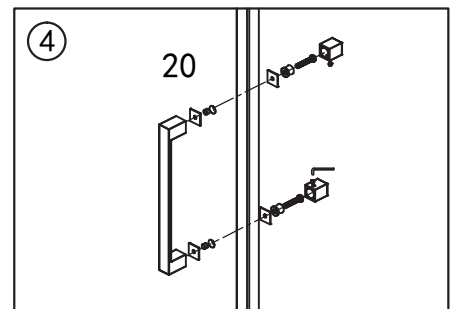

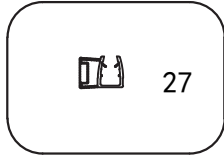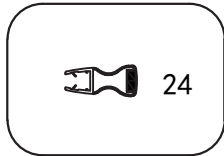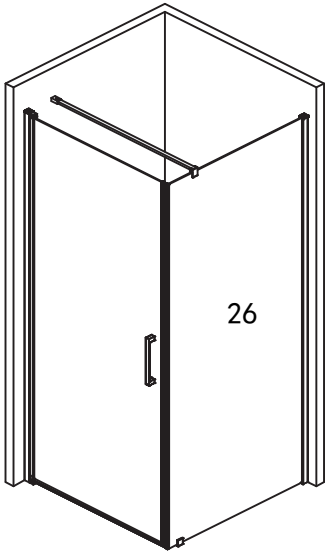

Magnetlist for dør/fastvegg.

